


# SCHEMA DI INSTALLAZIONE

## DIGITALE TERRESTRE + DVD RECORDER + VIDEOREGISTRATORE

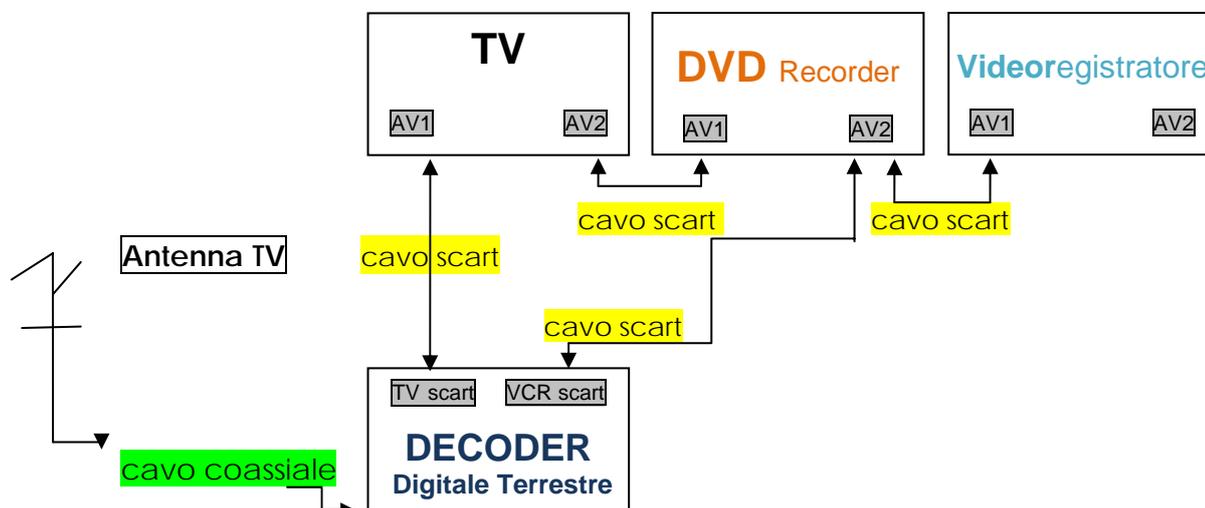

**OSS. 1.** È necessario usare un decoder digitale terrestre dotato di due prese SCART. Un buon dispositivo di ricezione del segnale è quello fabbricato dalla TELESYSTEM di Vicenza, p.es. TS6206 DT Zapper (o 6207 o superiore).

**OSS. 2.** Per una migliore ricezione del segnale si possono acquistare cavi schermati, il costo è di qualche euro superiore a quello dei cavi normali. Di solito nei negozi si trovano dietro il bancone, si riconoscono a prima vista per il fatto che hanno un diametro più grande (circa il doppio, infatti ogni filo è schermato in una guaina a se stante).

**OSS. 3.** Il DECODER ALICE HOME TV può sostituire il DECODER TV DIGITALE.

**OSS. 4.** Per registrare i programmi della TV digitale (anche dal decoder Alice), premete **REC** sul telecomando del DVD. Ricordate: si registra ciò che si vede sullo schermo, non cambiate canale se non volete rovinare la registrazione.

**OSS. 5.** Il videoregistratore a cassette in fig. è stato collegato solo per il riversaggio dei vecchi nastri su supporti ottici. Avviate la riproduzione della videocassetta, poi selezionate l'uscita AV2 del DVD Recorder e infine premete **REC** per la registrazione sul disco rigido.